



竹どめピンの打設方法 防竹専用

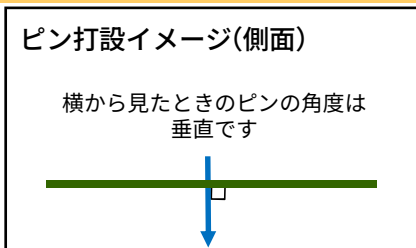

防竹(竹の子生長期抑制)対策の場合、通常の垂直な打設では竹の子の伸長を抑制することが困難です。
シートの固定には竹の子が地面から持ち上げることを想定して、竹どめピンを斜めに打設してください。

平地での斜め打ち角度イメージ

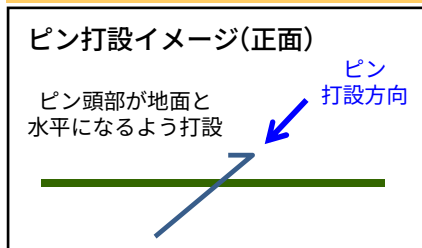

①地面と垂直にピンを立て、一度シートに穴を開けてください。

②ピンの頭部がシートと平行になるまで傾けて打設してください。

③ピンを傾けた状態で斜めに打設してください。

打設角度にご注意ください



垂直に打設





寝かせすぎた状態で打設




立たせすぎた状態で打設

法面での斜め打ち角度イメージ

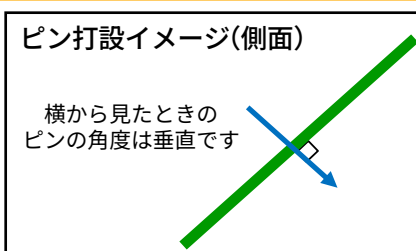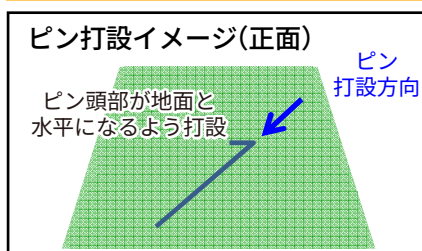

法肩

法尻

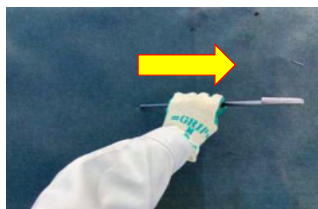

①地面と垂直にピンを立て、一度シートに穴を開けてください。

②ピンの頭部がシートと平行になるまで傾けてください。

③ピンを傾けた状態で斜めに打設してください。

打設角度にご注意ください



地面と垂直の状態のまま打設



法肩から下に向けて打設



法尻から斜め上に向けて打設



法尻から上に向けて打設

竹どめシール貼付



ピン頭部に竹どめシール(□10cm)を貼り付ける際は、ピン頭部がシールの対角線上にくるよう、貼り付け位置を調整してください。

.....: ピン頭部の位置